


## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE THERMISCHE LANZE


**Weldone**®

Vor Inbetriebnahme der thermischen Lanze sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:


1. Schließen Sie die Lanzenhalterklemme (Rot) an den Pluspol und die Zündflächenklemme (Schwarz) an den Minuspol einer 12 V Batterie an.

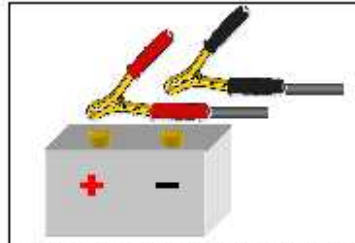


2. Schließen Sie den Sauerstoffschlauch an den Druckminderer an und reduzieren Sie den Arbeitsdruck auf 5,5 bar.

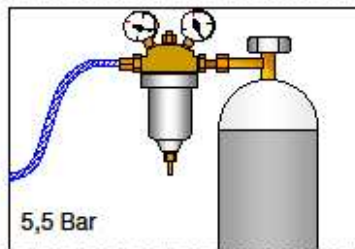

3. Führen Sie die thermische Lanze in den Lanzenhalter ein und ziehen Sie das Spannfutter handfest an.

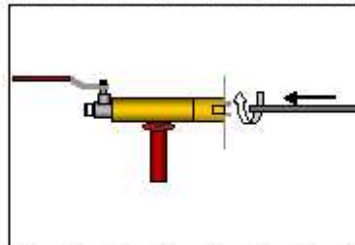

4. Öffnen Sie den Kugelhahn am Lanzenhalter und zünden Sie die thermische Lanze durch Kontakt der Lanzenspitze mit der Zündfläche.

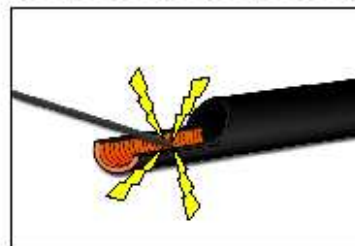

**SCHÜTZEN SIE SICH VOR SPRITZERN UND FUNKEN !!**


Vor Arbeitsbeginn ist die vollständige persönliche Schutzausrüstung anzulegen !

Nachdem die thermische Lanze gezündet wurde, können Sie sämtliche Werkstoffe durchbohren oder trennen.

**Pflegehinweise:**

Nach Gebrauch sollten der Lanzenhalter und die Zündfläche gründlich gereinigt werden. Die Flammrückschlagsicherung sollte regelmäßig erneuert werden, spätestens nach 5 Arbeitstunden.

## Ersatzteilliste des Lanzenhalters (Speedfire) bzw. der Zündfläche

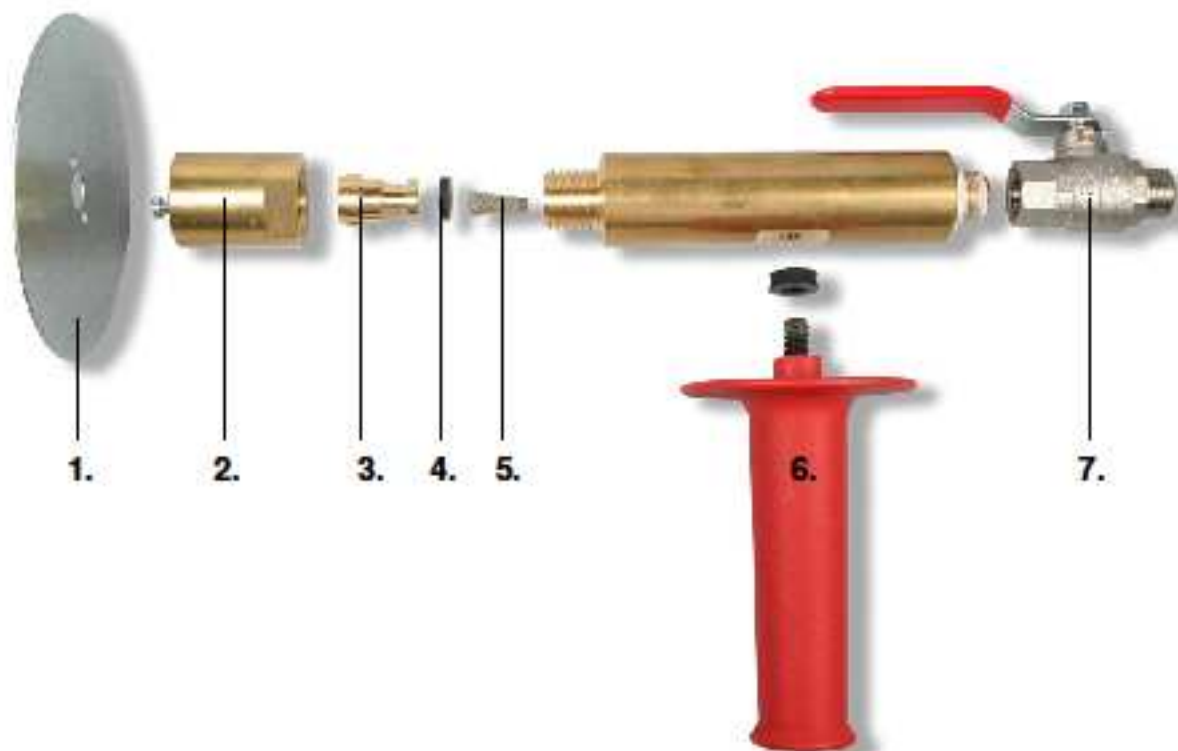

- |    |            |   |
|----|------------|---|
| 1. | 101020     | Schutzscheibe aus Metall Ø cm                       |
| 2. | 94-168-030 | Spannfutter 7mm                                     |
| -  | 94-168-031 | Spannfutter 10mm                                    |
| 3. | 94-158-050 | Spannhülse 7mm                                      |
| -  | 94-158-031 | Spannhülse 10mm                                     |
| 4. | 94-940-110 | Gummidichtung O-Ring                                |
| 5. | 94-305-009 | Flammrückschlagsicherung                            |
| 6. | 96-070-036 | Griff für Lanzenhalter Speedfire                    |
| 7. | 65004200   | Kugelhahn 3/8" r IG - 3/8" r AG                     |
| 8. | 96-070-034 | Kunststoffhalterung und Zündfläche montiert         |
| -  | 72-012-004 | Zündfläche komplett mit Kabel und Zündflächenklemme |

